

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



EWB 1027

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ. Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες. Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.



Ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ Προσοχή:

- Παρακαλούμε να αφήσετε ένα χρονικό διάστημα 2 ωρών πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής και μετά την προετοιμασία της συσκευής με το ψυκτικό αλλιώς ο συμπιεστής μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.
- Μετακινήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες φούρνους, κλπ.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών από όλες τις πλευρές. Βεβαιωθείτε να μην παρεμποδίζονται οι οπές εξαερισμού.

Επεξήγηση εξαρτημάτων

- 1 Διαφανές παράθυρο
- 2 Καπάκι
- 3 Πίνακας λειτουργίας
- 4 Έξοδος αέρα
- 5 Εισαγωγή αέρα
- 6 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 7 Έξοδος νερού
- 8 Δοχείο αποθήκευσης πάγου
- 9 Μονάδα Ψύξης
- 10 Δοχείο παραγωγής πάγου
- 11 Σέσουλα

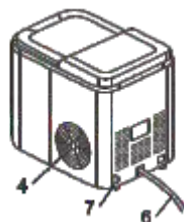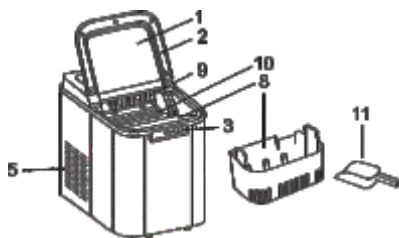

Σκοπός χρήσης

Αυτή η συσκευή κάνει παγάκια από πόσιμο νερό. Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη χρήση αυτή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς. Διαφορετικός τρόπος χρήσης μπορεί να προκαλέσει φθορές στη συσκευή. Η C.Bomann GmbH δεν αποδέχεται την ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη μελετημένη χρήση.

Αποσυσκευασία συσκευής

- Βγάλετε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, υλικό γεμίσματος, ταινίες τυλίγματος και τη συσκευασία από χαρτόνι.

i Σημείωση:

Η συσκευή μπορεί ακόμα να καλύπτεται από μερικά κατάλοιπα από τη διαδικασία παρασκευής. Παρακαλούμε καθαρίστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

Λειτουργία

⚠ Προσοχή:

Παρακαλούμε να αφήσετε ένα χρονικό διάστημα 2 ωρών πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής και μετά την προετοιμασία της συσκευής με το ψυκτικό αλλιώς ο συμπιεστής μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα.

Ηλεκτρική σύνδεση ρεύματος

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (ετικέτα) αντιστοιχεί με την τάση ρεύματος της πρίζας πριν τη συνδέσετε με το δίκτυο παροχής ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V ~ 50Hz.

Φτιάχνοντας παγάκια

i Σημείωση:

Για λόγους υγιεινής μη χρησιμοποιήσετε τα παγάκια που παρασκευάσατε την πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα του τοίχου. Μην ενεργοποιήσετε την παγομηχανή μέσα σε 30 λεπτά μετά τη μετακίνηση.
2. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το δοχείο πάγου.
3. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού μέχρι το σημείο MAX. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε πόσιμου νερού για την παραγωγή πάγου.

⚠ Προσοχή:

Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό χωρίς πρόσθετα!

i Σημείωση:

- Το μέγιστο σημάδι MAX βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού, κοντά στο κατώτερο άκρο του δοχείου για παγάκια.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι κάτω από το δοχείο για παγάκια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

4. Αντικαταστήστε το δοχείο πάγου και κλείστε το καπάκι.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει την παραγωγή πάγου.
6. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
7. Κρατήστε το καπάκι κλειστό.

i Σημείωση:

Ανάλογα με το νερό / θερμοκρασία περιβάλλοντος τα πρώτα παγάκια βγαίνουν λίγο μικρότερα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων τα παγάκια παράγονται στο σωστό μέγεθος. Λόγω της ταχείας κατάψυξης τα παγάκια μπορεί να μοιάζουν "γαλακτώδη". Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι ο αέρας έχει παγιδευτεί στο νερό αλλά δεν επηρεάζει την ποιότητα από τα παγάκια.

Παγάκια - Διακοπή παραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο  για να σταματήσετε την παραγωγή.

i Σημείωση:

Πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα, η συσκευή αδειάζει τη δεξαμενή νερού και λιώνει τα ήδη παραχθέντα παγάκια.

Κεντρικός διακόπτης

Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει / σταματήσει την παραγωγή πάγου

Πατήστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την παραγωγή πάγου μετά την προσθήκη νερού όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια. Η ενδεικτική λυχνία ADD WATER σβήνει. Πιέστε το πλήκτρο  για την εξάλειψη των λαθών.

Ενδεικτική λυχνία ICE FULL

Η λυχνία υποδεικνύει ότι

- το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι γεμάτο. Αφαιρέστε όλα τα παγάκια από το κουτί.
- την προστασία χαμηλής θερμοκρασίας (η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 5 °C)

Ενδεικτική λυχνία ADD WATER

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η δεξαμενή νερού είναι σχεδόν άδεια. Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

1. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το δοχείο πάγου.
2. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού μέχρι το σημείο MAX. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε πόσιμο νερό για την παραγωγή πάγου.
3. Αντικαταστήστε το δοχείο πάγου και κλείστε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η παραγωγή πάγου.

Ενδεικτική λυχνία WORK

- Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει μόλις η συσκευή συνδεθεί στην πρίζα.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας η ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχώς.

⚠ Προσοχή:

Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, αλλιώς ο συμπιεστής μπορεί να καταστραφεί.

Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση:

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

⚠ Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, οξέα, βενζίνη ή προϊόντα πετρελαίου.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ℹ Σημείωση:

- Για λόγους υγιεινής αλλάξτε το νερό στη δεξαμενή μετά από 24 ώρες.
- Για να αποφύγετε μύκητες και βακτήρια αφήστε το καπάκι ανοικτό μετά τη χρήση.

Δοχείο για παγάκια

- Απομακρύνετε το δοχείο για παγάκια και καθαρίστε το με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

Περιβλήμα και Εσωτερικό μέρος

- Καθαρίστε το περιβλήμα και το εσωτερικό μέρος με ένα υγρό πανί.
- Χρησιμοποιήστε ένα αραιωμένο διάλυμα με ξύδι και νερό.

Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό

- Αδειάστε το υπόλοιπο νερό αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό ανοίξτε τη βαλβίδα αφαίρεσης νερού δεξιόστροφα.
- Κλείστε τη βαλβίδα αφαίρεσης νερού αφού αδειάσετε το υπόλοιπο νερό.

Αποθήκευση

- Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία του, αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να κρατάτε πάντα τη συσκευή μακριά από τα παιδιά σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική και επαγγελματική χρήση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ενδεικτική λυχνία WORK δεν ανάβει.	Ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.	1. Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με την συσκευή. 2. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά. 3. Ελέγξτε τα εσωτερικά εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Συντήρηση σε επαγγελματικό τμήμα.
Η ενδεικτική λυχνία ICE FULL φωτίζει.	1. Πληρότητα πάγου. 2. Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας (η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 5°C).	1. Αφαιρέστε τα παγάκια. 2. Μετακινήστε την παγομηχανή σε ένα θερμότερο μέρος, όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 5°C.
Η ενδεικτική λυχνία ADD WATER φωτίζει.	Έλλειψη νερού	1. Προσθέστε πόσιμο νερό στην παγομηχανή, και πιέστε το κουμπί. 2. Το σύστημα παροχής νερού έχει υποστεί ζημιά. Συντήρηση σε επαγγελματικό τμήμα.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ICE FULL και ADD WATER φωτίζουν μαζί. Η απόδοση παραγωγής πάγου δεν είναι καλή. Περίεργος θόρυβος.	1. Το δοχείο πάγου είναι σε λάθος θέση.	1. Ελέγξτε αν κάποιο ξένο σώμα έχει κολλήσει στο δοχείο παραγωγής πάγου. 2. Ελέγξτε τα εσωτερικά εξαρτήματα για ζημιές. Συντήρηση σε επαγγελματικό τμήμα.
	1. Η αποβολή θερμότητας είναι κακή. 2. Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή. 3. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. 4. Διαρροές ψυκτικού. Ο ανεμιστήρας ή η αντλία έχουν υποστεί βλάβη.	1. Καθαρίστε τη σκόνη του ανεμιστήρα ψύξης και το σημείο εισόδου / εξόδου του αέρα. 2. Συμπληρώστε με νερό σε θερμοκρασία δωματίου. 3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. 4. Το σύστημα ψύξης έχει καταστραφεί. Συντήρηση σε επαγγελματικό τμήμα.



Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

